

Робибанд НЛ В

Гидроизоляционная диффузионная самоклеющаяся лента

Краткое описание

Гидроизоляционная паропроницаемая лента из многослойного материала, состоящего из нетканого полотна и супердиффузионной мембранны. Лента имеет две клеевые полосы с одной или с разных сторон, защищенные антиадгезионной бумагой. Одна полоса предназначена для крепления ленты к светопрозрачной конструкции, другая – для крепления ленты к поверхности стены. «Робибанд НЛ В» относится к лентам класса «стандарт». Квалитет В обозначает оптимальное качество бутилкаучукового адгезионного слоя и материала основы соответствующего техническим нормам. Лента поставляется в ролях.

Область применения

Лента предназначена для устройства наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к поверхности стенового (светового) проема, а также для наружной герметизации стыков в панельных зданиях и других строительных элементов. Применение гидроизоляционных лент Робибанд НЛ В обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны улицы и способствует выводу влаги из монтажной пены наружу.

Преимущества продукта

- Химически нейтрален;
- Простота монтажа при использовании;
- Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера;



Робибанд НЛ В 100 * 25,

где В – квалитет качества (стандарт)
100 – ширина гидроизоляционного слоя, мм
25 – длина материала в ролике, м

Выбор размера ленты Робибанд НЛ В

Наименование	Величина максимального размера герметизируемого шва, мм
Робибанд НЛ В 80 * 25	40
Робибанд НЛ В 100 * 25	60
Робибанд НЛ В 120 * 25	80
Робибанд НЛ В 150 * 25	110

*Возможно изготовление других размеров.

Технические характеристики

Показатель	ГОСТ 30971	СТО 86411020-003-2008	Фактическое значение
Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, не более	0,25	0,25	0,04
Сопротивление отслаиванию, кгс/см, не менее			
-от цементно-песчаного раствора*;	0,3	0,3	0,31
-от окрашенной древесины**;	----	0,3	0,31
-от ПВХ профиля**	----	0,3	0,30
Температура эксплуатации, °C	- 31 / + 70	- 40 / + 80	- 40 / + 80
Водонепроницаемость в течении 3 часов	300 Па	400 Па	500 Па
Стойкость к УФ-излучению	----	----	3 мес.

* для бутилкаучуковой адгезионной полосы; ** для акриловой адгезионной полосы

Лента «Робибанд НЛ В» является составной частью системы герметизирующих материалов торговой марки «Робибанд», применяемых для организации вентилируемого монтажного шва. Система «Робибанд» полностью соответствует современным техническим нормам: ГОСТ 30971-2012, СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012. Надежность и долговечность монтажного шва обеспечивается только комплексным применением системы «Робибанд». Применение каждого материала в отдельности или их неполного сочетания лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплексной защиты от широкого спектра негативных эксплуатационных воздействий, оказываемых на шов в течении всего срока его службы.

Применение лент Робибанд НЛ В

Лента «Робибанд НЛ В» непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов и оснастки.

Рекомендации по применению продукта

- Перед началом работ по установке оконного блока и герметизации шва следует очистить поверхность стеклового (светового) проема от грязи, строительного мусора. При необходимости произвести подготовку (выравнивание) четвертей и внутренних откосов. Осыпающиеся поверхности обработать проникающими связывающими составами.
- Стыковать ленту необходимо внахлест, с переходом не менее 100 мм. При ширине ленты более 180 мм в местах перехода рекомендуется проклейка атмосферостойкими kleящими составами.
- Соединение ленты с герметизируемыми поверхностями должно быть плотным, без отслоений и вздутий. При наклеивании ленту запрещается вытягивать.

Технологический процесс приклеивания лент

Гидроизоляция нижнего монтажного шва (под сливом) выполняется следующим образом:

- Отрезать от ролика необходимый отрезок ленты. Длина отрезка складывается из габаритного размера оконного блока по горизонтали, к которому прибавляется ширина ленты.*
- С клеевого слоя, предназначенного для приклеивания ленты к оконной конструкции, снять антиадгезионную бумагу с небольшого участка в центре подготовленного отрезка ленты.
- Приклейте ленту к оконной конструкции в четверть, предназначенную для крепления слива (к подставочному профилю)**. Начинать следует с центра подставочного профиля, прижав средину отрезка ленты, далее постепенно отделяя защитную бумагу приклейте ленту по всей длине подставочного профиля.
- Снять антиадгезионную бумагу, защищающую клеевой слой, предназначенный для крепления ленты к стене;
- Ленту приклейте к нижнему наружному откосу, при этом концы загибаются на боковые наружные откосы.
- Оставшиеся сверху концы ленты приклеивают таким образом, чтобы клеевой слой лег не только на боковой откос, но и часть ленты уже приклейенной к стене.
- После приклеивания ленты производится заполнение монтажного зазора пенным утеплителем.

*Прибавление ширины ленты необходимо для правильной организации надежной гидроизоляции в нижних углах оконного проема, которая состоит в том, чтобы лента образовывала бортики, препятствующие протеканию воды.

**Расположение адгезионных полос позволяет герметизировать монтажные швы под сливом, как с применением подставочного профиля, так и без него.

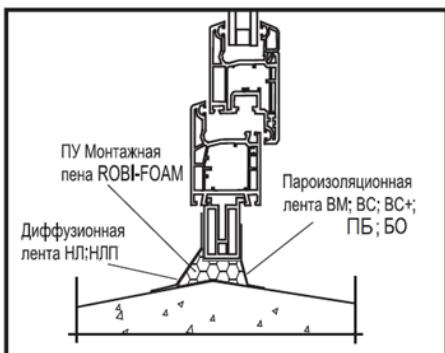


Рисунок 1.

Приведены данные производителя на 10.2017. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Гидроизоляция монтажного шва по всему периметру оконной конструкции производится следующим образом:

- Отделить антиадгезионную защитную бумагу от акрилового клеевого слоя на 10-15 см;
- Не разматывая ролик, прижать ленту акриловой клеевой полосой к торцевой поверхности коробки оконного блока, начав приклеивание ленты снизу вертикального бруска коробки оконного блока, с учетом подставочного профиля. Далее произвести крепление на горизонтальный верхний бруск, оставляя напуски равные ширине ленты со стороны углов (см. рисунок 2).
- При необходимости соединения ленты по длине обеспечить нахлест, предотвращающий затекание воды к центральному слою монтажного шва.
- Установить коробку оконного блока вместе с лентой в проем ограждающей конструкции.
- Снять с ленты антиадгезионную бумагу, защищающую бутилкаучуковый клеевой слой.
- Приклейте ленту к внутреннему откосу стеклового проема. Прикатать валиком, тем самым обеспечив равномерный прижим ленты.
- Заполнить монтажный зазор теплоизолирующим материалом (монтажной пеной), тем самым обеспечив тепловую изоляцию шва.

Предупреждение!!!

По окончании монтажных работ, ленты «Робибанд НЛ В» следует укрывать от воздействия УФ-излучения (с помощью утеплителя, каких-либо профилей и т.д.) **не позднее 3 месяцев**. Применение лент «Робибанд НЛ В» в открытом виде не допустимо.

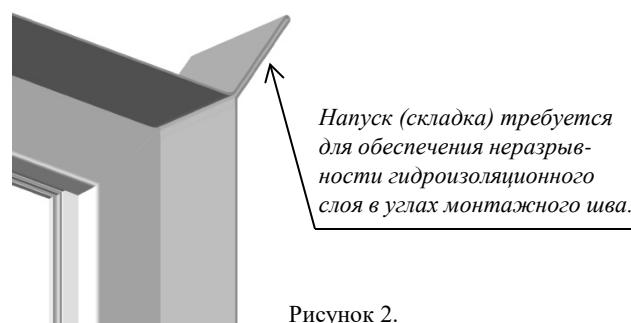


Рисунок 2.

Дополнительная информация

Представленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов.